Manual del usuario de vívofit®

Introducción

⚠ AVISO

Consulta la guía *Información importante sobre el producto y tu seguridad* que se incluye en la caja del producto y en la que encontrarás advertencias e información importante sobre el producto.

Consulta siempre a tu médico antes de empezar o modificar cualquier programa de ejercicios.

Inicio

Para utilizar el dispositivo vívofit, primero debes configurar el dispositivo en tu ordenador o dispositivo móvil compatible.

1. Visita www.GarminConnect.com/vivofit.
2. Selecciona una opción:
   - Si vas a utilizar un ordenador para configurar el dispositivo, conecta el USB ANT Stick™ inalámbrico en un puerto USB vacío, y descarga e instala el software de configuración Garmin Express™ (Descarga del software).
   - Si vas a configurar tu dispositivo con un dispositivo móvil, instala y abre la aplicación Garmin Connect™ Mobile (Descarga de la aplicación móvil).
3. Selecciona el botón del dispositivo ① para encender el dispositivo.

   Cuando enciendas el dispositivo por primera vez, estará en modo vinculación. Si el dispositivo no estuviera en modo vinculación al encenderlo, debes mantener pulsado el botón del dispositivo hasta que aparezca PAIR.

   NOTA: hasta que no vincules tu dispositivo y completes el proceso de configuración, el dispositivo tendrá funcionalidad limitada.
4. Sigue las instrucciones de tu ordenador o dispositivo móvil para vincular tu dispositivo vívofit y completar el proceso de configuración.

Descarga del software

1. En tu ordenador, accede a www.GarminConnect.com/vivofit.
2. Selecciona una opción:
   - Si utilizas un sistema operativo Windows®, selecciona **Descarga para Windows** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.
   - Si utilizas un sistema operativo Mac®, selecciona **Descarga para Mac** y sigue las instrucciones que aparecen en pantalla.

Descarga de la aplicación móvil

Puedes usar la aplicación Garmin Connect Mobile para vincular tu dispositivo vívofit y completar el proceso de configuración. Podrás compartir y analizar datos, además de descargar actualizaciones de software desde tu dispositivo móvil. A diferencia de otros dispositivos Bluetooth® vinculados desde la configuración de Bluetooth de tu dispositivo móvil, tu dispositivo vívofit debe vincularse directamente a través de la aplicación Garmin Connect Mobile.

NOTA: tu dispositivo móvil debe ser compatible con Bluetooth Smart para que se pueda vincular con el dispositivo vívofit y sincronizar los datos. Visita www.garmin.com/ble para obtener información sobre los dispositivos compatibles.

1. En tu dispositivo móvil, ve a www.GarminConnect.com/vivofit.
2. Selecciona **Consigue la aplicación** y sigue las instrucciones que se muestran en pantalla.

Envío de datos al ordenador

Antes de enviar datos a tu ordenador, debes conectar USB ANT Stick en un puerto USB del ordenador y descargar el software de configuración de Garmin Express (Descarga del software).

1. Coloca el dispositivo a 3 m (10 ft) del ordenador.
2. Mantén pulsado el botón del dispositivo hasta que aparezca **SYNC**.
3. Visualiza tus datos en Garmin Connect.

Vinculación de tu dispositivo con varios ordenadores

Puedes vincular tu dispositivo vívofit con varios ordenadores. Por ejemplo, puedes vincular tu dispositivo vívofit con el ordenador de casa y el ordenador del trabajo.

1. Conecta el USB ANT Stick en un puerto USB del ordenador.
2. Descarga el software de configuración de Garmin Express para Windows o Mac (Descarga del software).
3. Mantén pulsado el botón del dispositivo hasta que aparezca **PAIR**.
4. Sigue las instrucciones de tu ordenador para vincular tu dispositivo vívofit y completar el proceso de configuración.
5. En caso necesario, repite los pasos 1-4 para cada equipo adicional.

Envío de datos al dispositivo móvil

Antes de enviar datos a tu dispositivo móvil, debes vincular el dispositivo vívofit con un dispositivo móvil compatible (Descarga de la aplicación móvil).

1. Coloca el dispositivo a 3 m (10 ft) de tu dispositivo móvil.
2. Mantén pulsado el botón del dispositivo hasta que aparezca **SYNC**.
3. Visualiza tus datos en la aplicación Garmin Connect Mobile.

Vinculación de varios dispositivos móviles

Puedes vincular tu dispositivo vívofit con varios dispositivos móviles. Por ejemplo, puedes vincular tu dispositivo vívofit con un smartphone y una tableta.

1. Instala y abre la aplicación Garmin Connect Mobile en tu dispositivo móvil (Descarga de la aplicación móvil).
2. Mantén pulsado el botón del dispositivo hasta que aparezca **PAIR**.
3. Sigue las instrucciones de tu dispositivo móvil para vincular tu dispositivo vívofit y completar el proceso de configuración.
4. Si es necesario, repite los pasos 1-3 para cada dispositivo móvil adicional.

Colocación del dispositivo

SUGERENCIA: tu dispositivo incluye una trabilla opcional que se puede colocar en el cierre lateral de la correa.

1. Selecciona la correa que mejor se ajuste a tu muñeca (Sustitución de la correa).
2. Asegúrate de que las patillas del cierre se insertan totalmente en la correa.

   Cuando ambas patillas están insertadas por completo, el dispositivo queda afianzado a la muñeca.
3. Desliza la trabilla sobre el cierre (opcional).

La trabilla es una pequeña presilla diseñada para colocarse sobre ambos extremos de la correa y del cierre. Ayuda a mantener la correa en su posición.

4 Lleva el dispositivo durante todo el día (Uso del seguimiento de las horas de sueño).

Iconos

Los iconos se muestran en la parte inferior de la pantalla. Cada icono representa una función diferente. Puedes seleccionar el botón del dispositivo para desplazarte por sus diferentes funciones.

	El número total de pasos que has dado durante el día.
GOAL	El número de pasos que debes dar para alcanzar tu objetivo de pasos para ese día. El dispositivo aprende y te propone un nuevo objetivo al empezar el día.
KM o MI	Distancia recorrida en kilómetros o millas durante el día actual.
	Cantidad total de calorías quemadas durante el día, incluidas las calorías quemadas durante la actividad física y las quemadas en reposo.
	Fecha y hora actuales de acuerdo con tu ubicación. El dispositivo actualiza la hora y la fecha cada vez que sincronizas el dispositivo con un ordenador o dispositivo móvil.
	Tu frecuencia cardiaca actual y la zona de frecuencia cardiaca de un monitor de frecuencia cardiaca vinculado.

Objetivo automático

El dispositivo crea automáticamente un objetivo de pasos diario basado en tus niveles previos de actividad. Cuando empiezas a caminar o correr, el dispositivo comienza una cuenta atrás de los pasos que te quedan para alcanzar tu objetivo diario. Una vez que alcanzas el objetivo de pasos, el dispositivo muestra GOAL+ y empieza a contar el número de pasos que das por encima de tu objetivo diario.

La primera vez que configures el dispositivo debes designar un nivel de actividad. Este nivel determina tu objetivo de pasos inicial.

Si decides no utilizar la función de objetivo automático, puedes definir un objetivo de pasos personalizado en tu cuenta de Garmin Connect.

Barra de movimiento

Permanecer sentado durante mucho tiempo puede provocar cambios metabólicos no deseados. La barra de movimiento te recuerda que necesitas moverte. Tras una hora de inactividad, aparecerá la barra de movimiento ①. Se añadirán nuevos segmentos ② por cada 15 minutos de inactividad adicionales.

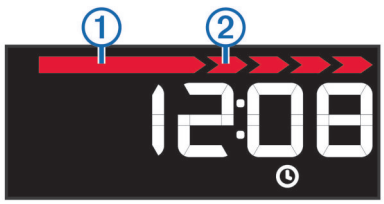

Puedes poner a cero la barra de movimiento dando un breve paseo.

Historial

El dispositivo realiza un seguimiento de los pasos diarios, las calorías quemadas, las estadísticas de sueño y la información del sensor opcional ANT+®. Puedes enviar este historial a tu cuenta de Garmin Connect.

El dispositivo guarda los datos de hasta 3 semanas de actividad física.

NOTA: si utilizas un monitor de frecuencia cardiaca, el almacenamiento de datos se verá reducido de manera significativa (aproximadamente 12 días).

Cuando el almacenamiento de datos se llena, el dispositivo borra los archivos más antiguos para dejar espacio a los nuevos datos.

Seguimiento de las horas de sueño

Durante el modo sueño, el dispositivo realiza un seguimiento de tu descanso. Las estadísticas de sueño incluyen las horas totales de sueño, los periodos de movimiento y los periodos de sueño tranquilo.

Uso del seguimiento de las horas de sueño

Para poder realizar el seguimiento de las horas de sueño, debes llevar puesto el dispositivo.

1 Mantén pulsado el botón del dispositivo hasta que aparezca **SLEEP**.

2 Cuando te despiertes, mantén pulsado el botón del dispositivo para salir del modo de sueño.

NOTA: si olvidas poner el dispositivo en modo sueño, puedes introducir manualmente la hora a la que te acostaste y la hora a la que te despertaste en tu cuenta de Garmin Connect para recuperar tus estadísticas de sueño.

Garmin Connect

Puedes mantenerte en contacto con tus amigos en tu cuenta de Garmin Connect. Garmin Connect te ofrece las herramientas para analizar, compartir y realizar el seguimiento de datos, y también para animaros entre compañeros. Registra los eventos que tengan lugar en tu activo estilo de vida, como carreras, paseos, recorridos, natación, excursiones, triatlones y mucho más. Para registrarte y obtener una cuenta gratuita, visita www.garminconnect.com/start.

Controla tu progreso: podrás hacer el seguimiento de tus pasos diarios, participar en una competición amistosa con tus contactos y alcanzar tus objetivos.

Guarda tus actividades: una vez que hayas finalizado una actividad y la hayas guardado en tu dispositivo, podrás cargarla en tu cuenta de Garmin Connect y almacenarla durante todo el tiempo que desees.

Analiza tus datos: puedes ver información más detallada acerca de tu actividad, incluido el tiempo, la distancia, la frecuencia cardiaca, las calorías quemadas y los informes personalizables.

NOTA: determinados datos requieren un accesorio opcional, como un monitor de frecuencia cardiaca.

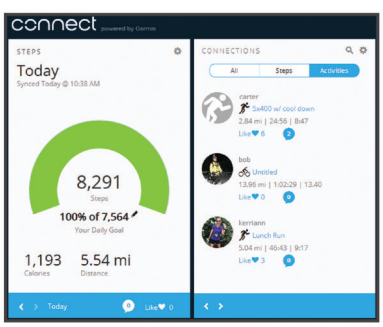

Comparte tus actividades: puedes estar en contacto con tus amigos y seguir las actividades de cada uno de ellos o publicar enlaces a tus actividades en tus redes sociales favoritas.

Gestiona tu configuración: puedes personalizar la configuración de tu dispositivo y los ajustes de usuario en tu cuenta de Garmin Connect.

Configuración del dispositivo

Puedes personalizar la configuración de tu dispositivo y los ajustes de usuario en tu cuenta de Garmin Connect. Desde el widget del dispositivo, selecciona Configuración dispositivo.

Formato horario: configura el dispositivo para que utilice el formato de 12 o de 24 horas.

Unidades: configura el dispositivo para que muestre la distancia recorrida en kilómetros o millas.

Pantallas visibles: te permite personalizar la pantallas de tu dispositivo.

Objetivo automático: permite que el dispositivo pueda determinar automáticamente tu objetivo de pasos.

NOTA: si desactivas esta función, deberás introducir manualmente tu objetivo de pasos.

Longitud de paso personalizada: permite al dispositivo calcular de manera más precisa la distancia recorrida haciendo uso de tu longitud de paso personalizada.

Frecuencia cardiaca: te permite calcular tu frecuencia cardiaca máxima y determinar zonas de frecuencia cardiaca personalizadas.

ANT+ Monitor de frecuencia cardiaca

El dispositivo puede utilizarse con sensores ANT+ inalámbricos. Para obtener información sobre la compatibilidad del producto y la adquisición de sensores adicionales, visita http://buy.garmin.com.

Colocación del monitor de frecuencia cardiaca

NOTA: si no dispones de un monitor de frecuencia cardiaca, puedes saltarte este paso.

NOTA: el dispositivo puede provocar rozaduras cuando se usa durante largos periodos de tiempo. Para minimizar este problema, aplica un lubricante o gel antirrozaduras en el centro del módulo que está en contacto con la piel.

NOTIFICACIÓN

No apliques lubricantes ni gel antirrozaduras en los electrodos.

No utilices geles ni lubricantes que contengan protector solar.

Debes llevar el monitor de frecuencia cardiaca directamente sobre la piel, justo debajo del esternón. Debe estar lo suficientemente ajustado como para no moverse mientras realizas la actividad.

1 Introduce la pestaña ① de la correa en la ranura ② del módulo del monitor de frecuencia cardiaca.

2 Aprieta la pestaña hacia abajo.

3 Humedece los electrodos ③ de la parte posterior del módulo para conseguir el máximo contacto entre el pecho y el módulo del monitor de frecuencia cardiaca.



4 Colócate la correa alrededor del pecho y ajústala al otro lado del módulo del monitor de frecuencia cardiaca.

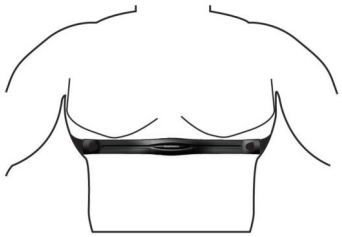

El logotipo de Garmin® debe quedar orientado hacia arriba.

5 Coloca el dispositivo a 3 m (10 ft) del monitor de frecuencia cardiaca.

Cuando te hayas puesto el monitor de frecuencia cardiaca, estará activo y enviando datos.

Vinculación del monitor de frecuencia cardiaca ANT+

Para poder vincular tu monitor de frecuencia cardiaca, primero debes habilitar la pantalla de datos de frecuencia cardiaca de tu dispositivo vívofit. Para obtener más información acerca de cómo personalizar las pantallas del dispositivo, consulta Configuración del dispositivo.

NOTA: si tu dispositivo incluía un monitor de frecuencia cardiaca, la pantalla de datos de frecuencia cardiaca ya está habilitada y el monitor de frecuencia cardiaca vinculado.

1 Ponte el monitor de frecuencia cardiaca.

2 Coloca el dispositivo a menos de 3 m (10 ft) del sensor.

NOTA: aléjate 10 m (33 ft) de otros sensores ANT+ mientras se realiza la vinculación.

3 Selecciona el botón del dispositivo hasta que aparezca **HEART**.

Cuando el sensor esté vinculado a tu frecuencia cardiaca, se mostrarán tu frecuencia cardiaca y zona de frecuencia cardiaca.

Detención de una actividad de frecuencia cardiaca

Tu dispositivo crea una actividad deportiva y la guarda cuando recibe datos de frecuencia cardiaca, que se pueden enviar a tu cuenta de Garmin Connect.

Mantén pulsado el botón del dispositivo para detener el almacenamiento de los datos de frecuencia cardiaca.

El dispositivo muestra HEART OFF.

Acerca de las zonas de frecuencia cardiaca

Muchos atletas utilizan las zonas de frecuencia cardiaca para medir y aumentar su potencia cardiovascular y mejorar su forma física. Una zona de frecuencia cardiaca es un rango fijo de pulsaciones por minuto. Las cinco zonas de frecuencia cardiaca que se suelen utilizar están numeradas del 1 al 5 según su creciente intensidad. Por lo general, estas zonas se calculan según los porcentajes de tu frecuencia cardiaca máxima.

Objetivos de entrenamiento

Conocer las zonas de frecuencia cardiaca puede ayudarte a medir y a mejorar tu forma de realizar ejercicio ya que te permite comprender y aplicar estos principios.

- La frecuencia cardiaca es una medida ideal de la intensidad del ejercicio.
- El entrenamiento en determinadas zonas de frecuencia cardiaca puede ayudarte a mejorar la capacidad y potencia cardiovasculares.

- Conocer las zonas de frecuencia cardiaca puede evitar que realices un entrenamiento excesivo y disminuir la posibilidad de que te lesiones.

Si conoces tu frecuencia cardiaca máxima, puedes utilizar la tabla (Cálculo de las zonas de frecuencia cardiaca) para determinar la zona de frecuencia cardiaca que mejor se ajuste a tus objetivos de entrenamiento.

Si no dispones de esta información, utiliza una de las calculadoras disponibles en Internet. Algunos gimnasios y centros de salud pueden realizar una prueba que mide la frecuencia cardiaca máxima. La frecuencia cardiaca máxima predeterminada es 220 menos tu edad.

Información del dispositivo

Especificaciones de vívofit

Tipo de pilas	Dos pilas CR1632 sustituibles por el usuario
Autonomía de la batería	Más de 1 año.
Rango de temperatura de funcionamiento	De -10 ºC a 60 ºC (de 14 ºF a 140 ºF)
Radiofrecuencia/protocolo	Protocolo de comunicación inalámbrica ANT+ de 2,4 GHz Tecnología inalámbrica Bluetooth Smart
Clasificación de resistencia al agua	5 ATM*

*El dispositivo soporta niveles de presión equivalentes a una profundidad de 50 metros. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

Especificaciones del monitor de frecuencia cardiaca

Tipo de pilas/batería	CR2032, sustituible por el usuario (3 voltios)
Autonomía de la batería	Aproximadamente 3 años (1 hora al día)
Rango de temperatura de funcionamiento	De -10 ° a 50 °C (de 14 ° a 122 °F)
Radiofrecuencia/protocolo	Protocolo de comunicación inalámbrica ANT+ de 2,4 GHz
Clasificación de resistencia al agua	1 ATM* **NOTA:** este producto no transmite datos de frecuencia cardiaca mientras nadas.

*El dispositivo soporta niveles de presión equivalentes a una profundidad de 10 metros. Para obtener más información, visita www.garmin.com/waterrating.

Pilas sustituibles por el usuario

⚠ AVISO

No utilices ningún objeto puntiagudo para extraer las pilas.

Mantén la pila fuera del alcance de los niños.

No te pongas nunca las pilas en la boca. En caso de ingestión, consulta con un médico o con el centro de control de intoxicaciones local.

Las pilas sustituibles de tipo botón pueden contener preclorato. Se deben manejar con precaución. Consulta www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

⚠ ADVERTENCIA

Ponte en contacto con el servicio local de recogida de basura para reciclar correctamente las pilas.

Sustitución de las pilas del dispositivo vívofit

Para sustituir las pilas del dispositivo, debes adquirir dos pilas CR1632.

1 Extrae el módulo de la correa.

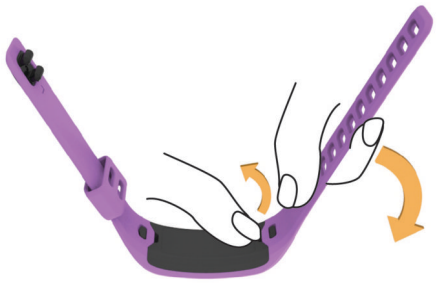

2 Utiliza un destornillador Phillips pequeño para quitar los cuatro tornillos de la parte delantera del módulo.

3 Retira la tapa y las pilas.

4 Introduce las nuevas pilas.

NOTA: ten cuidado de no perder ni dañar la junta circular.

5 Vuelve a colocar la tapa delantera y los cuatro tornillos.

6 Aprieta los cuatro tornillos firmemente por igual.

7 Inserta el módulo en la correa.

El botón del dispositivo del módulo debe estar alineado con el botón de la correa.

Sustitución de la pila del monitor de frecuencia cardiaca

1 Localiza la tapa circular de la pila en la parte posterior del monitor de frecuencia cardiaca.

2 Utiliza una moneda para girar la tapa en el sentido contrario a las agujas del reloj hasta que se afloje lo suficiente para poder retirarla (la flecha apunta hacia **ABRIR**).

3 Retira la tapa y la pila.

4 Espera 30 segundos.

5 Inserta la nueva pila con el polo positivo hacia arriba.

NOTA: no deteriores ni pierdas la junta circular.

6 Utiliza una moneda para girar la tapa en el sentido de las agujas del reloj y volver a colocarla (la flecha apunta hacia **CERRAR**).

Tras haber sustituido la pila del monitor de frecuencia cardiaca, es posible que tengas que volver a vincularlo con el dispositivo.

Cuidados del dispositivo

NOTIFICACIÓN

Evita el uso inadecuado y los golpes, ya que esto podría reducir la vida útil del producto.

Evita pulsar los botones bajo el agua.

No utilices un objeto afilado para limpiar el dispositivo.

No utilices disolventes, productos químicos ni insecticidas que puedan dañar los componentes plásticos y acabados.

Aclara con cuidado el dispositivo con agua dulce tras exponerlo a cloro, agua salada, protector solar, cosméticos, alcohol u otros productos químicos agresivos. La exposición prolongada a estas sustancias puede dañar la caja.

No guardes el dispositivo en lugares en los que pueda quedar expuesto durante periodos prolongados a temperaturas extremas, ya que podría sufrir daños irreversibles.

Limpieza del dispositivo

1 Limpia el dispositivo con un paño humedecido en una solución suave de detergente.

2 Seca el dispositivo.

Cuidados del monitor de frecuencia cardiaca

NOTIFICACIÓN

La acumulación de sudor y sal en la correa puede reducir la capacidad para obtener datos precisos del monitor de frecuencia cardiaca.

- Enjuaga la correa después de cada uso.
- Lava a mano la correa de vez en cuando utilizando una pequeña cantidad de detergente suave, como lavavajillas.

  NOTA: un uso excesivo de detergente podría dañar la correa.
- No metas la correa en la secadora.
- Cuelga o coloca la correa de forma horizontal para secarla.

Solución de problemas

El dispositivo no se enciende

Si el dispositivo no se enciende, es posible que tengas que sustituir las pilas.

Consulta la sección Sustitución de las pilas del dispositivo vívofit.

No dispongo de ordenador ni dispositivo móvil

Puedes encender el dispositivo y usarlo con funcionalidad limitada hasta que completes el proceso de configuración en un ordenador o dispositivo móvil. Antes de realizar la configuración, solo podrás usar las funciones de recuento de pasos, objetivo automático, barra de movimiento y monitor de frecuencia cardiaca (si se incluye con su dispositivo). El dispositivo restablece el recuento de pasos una vez al día. El dispositivo procura restablecer el recuento de pasos mientras duermes, en función de tu nivel de inactividad desde el primer día de uso. Tu dispositivo no almacena datos de historial hasta que no se complete la configuración.

Configura el dispositivo en un ordenador o dispositivo móvil compatible (Inicio) para poder utilizar funciones adicionales.

NOTA: el proceso de configuración solo se realiza una vez y te permite utilizar todas las funciones disponibles del dispositivo.

Mi dispositivo no muestra la hora correcta

El dispositivo actualiza la hora y la fecha cada vez que sincronizas el dispositivo con un ordenador o dispositivo móvil. Debes sincronizar el dispositivo para que reciba la hora correcta al cambiar de zona horaria, y para que la hora se actualice con el horario de verano.

1 Comprueba que tu ordenador o dispositivo móvil muestra la hora local correcta.

2 Selecciona una opción:

- Sincronizar tu dispositivo con un ordenador (Envío de datos al ordenador).
- Sincronizar tu dispositivo con un dispositivo móvil (Envío de datos al dispositivo móvil).

La hora y la fecha se actualizan automáticamente.

Encendido del dispositivo

Selecciona el botón del dispositivo ①.

Sustitución de la correa

1 Extrae el módulo de la correa.

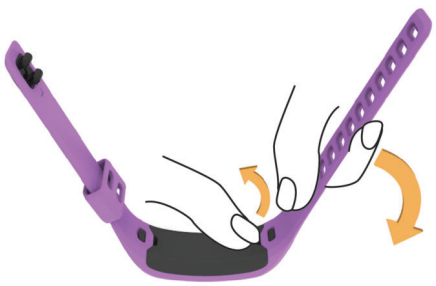

2 Inserta el módulo en la correa de sustitución.

El botón del dispositivo del módulo debe estar alineado con el botón de la correa.

Actualización de software

Si hay una actualización de software disponible, el dispositivo la descargará automáticamente cuando lo sincronices con tu cuenta de Garmin Connect.

Aparece una cuenta atrás durante el proceso de actualización. Una vez finalizada la actualización, se reiniciará tu dispositivo.

Apéndice

Cálculo de las zonas de frecuencia cardiaca

Zona	% de la frecuencia cardiaca máxima	Esfuerzo percibido	Ventajas
1	50–60%	Ritmo fácil y relajado; respiración rítmica	Entrenamiento aeróbico de nivel inicial; reduce el estrés
2	60–70%	Ritmo cómodo; respiración ligeramente más profunda; se puede hablar	Entrenamiento cardiovascular básico; buen ritmo de recuperación
3	70–80%	Ritmo moderado; es más difícil mantener una conversación	Capacidad aeróbica mejorada; entrenamiento cardiovascular óptimo
4	80–90%	Ritmo rápido y un poco incómodo; respiración forzada	Mejor capacidad y umbral anaeróbicos; mejor velocidad
5	90–100%	Ritmo de sprint; no se soporta durante mucho tiempo; respiración muy forzada	Resistencia anaeróbica y muscular; mayor potencia

Acuerdo de licencia del software

AL UTILIZAR EL DISPOSITIVO, EL USUARIO SE COMPROMETE A RESPETAR LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DEL SIGUIENTE ACUERDO DE LICENCIA DEL SOFTWARE. LEE ESTE ACUERDO ATENTAMENTE.

Garmin Ltd. y sus subsidiarias (“Garmin”) conceden al usuario una licencia limitada para utilizar el software incluido en este dispositivo (el “Software”) en formato binario ejecutable durante el uso normal del producto. La titularidad, los derechos de propiedad y los derechos de propiedad intelectual del Software seguirán perteneciendo a Garmin y/o sus terceros proveedores.

El usuario reconoce que el Software es propiedad de Garmin y/o sus terceros proveedores, y que está protegido por las leyes de propiedad intelectual de Estados Unidos y tratados internacionales de copyright. También reconoce que la estructura, la organización y el código del Software, del que no se facilita el código fuente, son secretos comerciales valiosos de Garmin y/o sus terceros proveedores, y que el Software en su formato de código fuente es un secreto comercial valioso de Garmin y/o sus terceros proveedores. Por la presente, el usuario se compromete a no descompilar, desmontar, modificar, invertir el montaje, utilizar técnicas de ingeniería inversa o reducir a un formato legible para las personas el Software o cualquier parte de éste ni crear cualquier producto derivado a partir del Software. Asimismo, se compromete a no exportar ni reexportar el Software a ningún país que contravenga las leyes de control de las exportaciones de Estados Unidos o de cualquier otro país aplicable.

Garantía limitada

Este producto de Garmin está garantizado frente a defectos de materiales o mano de obra durante un año a partir de la fecha de compra. En este periodo, Garmin puede, según su criterio, reparar o sustituir cualquier componente que no funcione correctamente. Estas reparaciones o sustituciones se realizarán sin coste alguno para el cliente en concepto de piezas o mano de obra, siempre y cuando el cliente se haga responsable de los gastos de envío. Esta garantía no se aplica a: (i) los daños estéticos, tales como arañazos, marcas o abolladuras; (ii) las piezas consumibles, tales como las baterías, a no ser que el daño se haya producido por un defecto de los materiales o de la mano de obra; (iii) los daños provocados por accidentes, uso inadecuado, el agua, inundaciones, fuego, otras causas de fuerza mayor o causas externas; (iv) los daños provocados por reparaciones realizadas por un proveedor de servicio no autorizado por Garmin; o (v) los daños ocurridos en productos que hayan sido modificados o alterados sin la autorización por escrito de Garmin; (vi) los daños ocurridos en productos conectados a la fuente de alimentación y/o cables de datos no suministrados por Garmin. Además, Garmin se reserva el derecho a rechazar reclamaciones de garantía de productos o servicios obtenidos y/o utilizados en contra de las leyes de cualquier país.

Nuestros productos de navegación se han diseñado solamente para proporcionar ayuda durante el viaje y no deberán utilizarse con ningún propósito que requiera el cálculo preciso de una dirección, distancia, ubicación o topografía. Garmin no garantiza la precisión ni la integridad de los datos de mapas.

Las reparaciones tienen una garantía de 90 días. Si la unidad enviada está cubierta por la garantía original, la nueva garantía es de 90 días o hasta el final del periodo de garantía original de un año, siendo aplicable el periodo de mayor duración.

LAS GARANTÍAS Y RECURSOS AQUÍ EXPRESADOS SON EXCLUSIVOS Y SUSTITUYEN A CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, YA SEAN EXPRESAS, IMPLÍCITAS O REGLAMENTARIAS, INCLUIDAS LAS RESPONSABILIDADES ORIGINADAS POR CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN FIN DETERMINADO, YA SEAN REGLAMENTARIAS O DE OTRO TIPO. ESTA GARANTÍA PROPORCIONA DERECHOS LEGALES ESPECÍFICOS QUE PUEDEN VARIAR SEGÚN LA REGIÓN.

BAJO NINGÚN CONCEPTO Garmin SE HARÁ RESPONSABLE POR DAÑOS IMPREVISTOS, ESPECIALES, INDIRECTOS O EMERGENTES, TANTO SI SON RESULTADO DE LA UTILIZACIÓN, MALA UTILIZACIÓN O DESCONOCIMIENTO DEL MANEJO DE ESTE PRODUCTO, COMO SI LO SON POR DEFECTOS EN ESTE. EN ALGUNOS ESTADOS, NO SE PERMITE LA EXCLUSIÓN DE DAÑOS IMPREVISTOS O EMERGENTES, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LAS LIMITACIONES ANTES MENCIONADAS NO SEAN DE APLICACIÓN EN EL CASO DEL USUARIO.

Garmin se reserva, a su entera discreción, el derecho exclusivo de reparación o sustitución (por un producto nuevo o recién reparado) del dispositivo o del software del mismo, así como el reembolso completo del precio de compra. ESTE RECURSO SERÁ ÚNICO Y EXCLUSIVO EN CASO DE INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA.

Para obtener los servicios de garantía, ponte en contacto con el distribuidor local autorizado de Garmin o llama al departamento de asistencia de Garmin para obtener instrucciones para el envío y un número de seguimiento RMA. Embala de forma segura el dispositivo e incluye una copia de la factura original (es necesaria como comprobante de compra para las reparaciones bajo garantía). Escribe claramente el número de seguimiento en el exterior del paquete. Envía el dispositivo con los gastos de envío prepagados a cualquier estación de servicio de garantía de Garmin.

Compras en subastas en línea: los productos que se adquieren a través de subastas en línea no pueden formar parte de los descuentos u otras ofertas especiales de la cobertura de la garantía de Garmin. No se aceptan las confirmaciones de subasta en línea como comprobante de garantía. Para recibir asistencia dentro del periodo de garantía, se necesita el original o una copia de la factura del establecimiento de compra original. Garmin no sustituirá componentes que falten de cualquier caja que se compre a través de una subasta en línea.

Ventas internacionales: según el país, los distribuidores internacionales pueden ofrecer una garantía por separado para los dispositivos adquiridos fuera de Estados Unidos. Si corresponde, los distribuidores locales de cada país ofrecen esta garantía y son estos distribuidores los que proporcionan un servicio local para el dispositivo. Las garantías del distribuidor son válidas solamente en el área de distribución proyectada. Los dispositivos comprados en Estados Unidos o Canadá

deben devolverse al centro de reparaciones autorizado por Garmin en el Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o Taiwán para su reparación.

Garmin®, el logotipo de Garmin, ANT+® y vívofit® son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias, registradas en Estados Unidos y en otros países. Garmin Connect™, Garmin Express™ y USB ANT Stick™ son marcas comerciales de Garmin Ltd. o sus subsidiarias. Estas marcas comerciales no se podrán utilizar sin autorización expresa de Garmin.

La marca y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y se utilizan bajo licencia por Garmin. Mac® es una marca comercial de Apple Inc., registrada en EE. UU. y en otros países. Windows® es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en Estados Unidos y en otros países. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Este producto cuenta con la certificación ANT+®. Visita www.thisisant.com/directory para obtener una lista de productos y aplicaciones compatibles.

El número de registro COFETEL/IFETEL puede ser revisado en el manual a través de la siguiente página de internet.

© 2014 Garmin Ltd. o sus subsidiarias